




Návod k obsluze saunového regulátoru s dotykovým panelem CML System

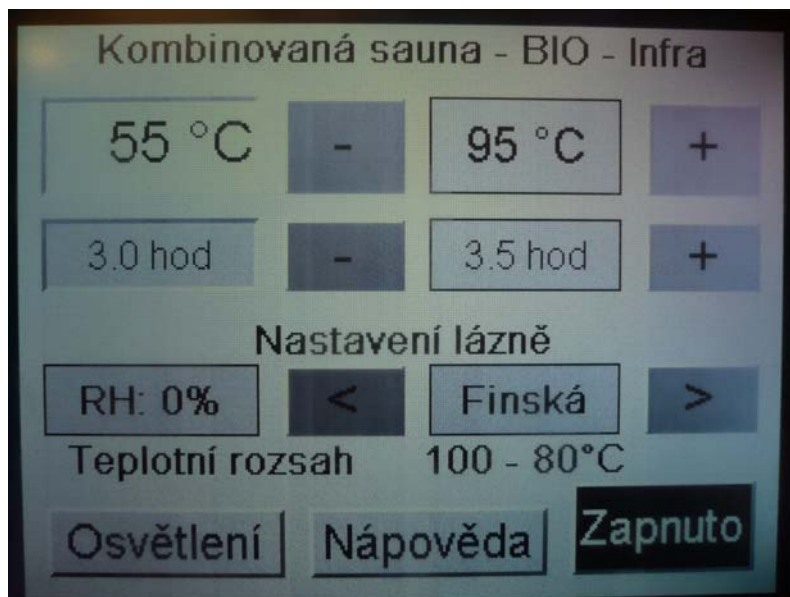

Upozornění!

Pro ovládání dotykového panelu používejte pouze polštářky prstů, nepoužívejte nehty nebo ostré předměty-hrozí poškození dotykové obrazovky! Návod k obsluze je rovněž dostupný na dotykovém panelu po stisku tlačítka „Nápověda“

Zapnutí a vypnutí v režimu „ Finská, Sport, Bylinná, Turecká a Infra“.

Zapnutí a vypnutí provedete lehkým stiskem na příslušné tlačítko zapnuto-vypnuto. Pro kontrolu aktivní funkce zapnuto-vypnuto dojde ke změně zbarvení tlačítka. Výběr lázně provedete tlačítkem < nebo >.

Nastavení teploty.

U saun je v prvním sloupci zobrazena aktuální teplota v sauně, v druhém je přednastavená teplota. Zvyšování a snižování přednastavené teplota probíhá stiskem tlačítek + a – při současném zobrazení teploty.

Nastavení vlhkosti v sauně v režimu „SPORT, BYLINNÁ, TURECKÁ“.

Stisknutím tlačítka + nebo – zvolíte požadovaný druh lázně. Dle typu lázně dochází automaticky k nastavení vhodné relativní vlhkosti RH% a úpravě rozmezí provozních teplot.

Nastavení času provozu sauny.

Změna přednastaveného času provozu sauny provádíme stiskem tlačítka + nebo -. Změnu je možno provádět pouze při vypnutém stavu saunových kamen. Po vypršení nastaveného času dojde k automatickému vypnutí kamen.

Osvětlení, barevné spektrum.

Při vstupu do menu osvětlení příslušným tlačítkem, můžete zapnout osvětlení stiskem tlačítka. Při aktivní funkci se změní podbarvení tlačítka a text Zapnuto-vypnuto. Osvětlení je nutno zapnout při spuštění sauny, jinak dojde z bezpečnostních důvodů k automatickému vypnutí saunových kamen po jedné hodině provozu.

Barevné spektrum zapínáme pomocí tlačítka „Spektrum“, opět se při aktivní funkci změní podbarvení tlačítka. Barvu osvětlení nebo automatické střídání barev volíme pomocí tlačítek < nebo >.

Časovou prodlevu mezi střídáním barev volíme pomocí tlačítek < nebo > v rozmezí 1-18 minut

Hlášení „Doplnit vodu“.

V případě zobrazení varovného hlášení „Doplnit vodu“ je nutné doplnit zásobník parního generátoru. Po doplnění vody hlášení automaticky zmizí.

Hlášení „Přehřátí“

Sauna je vybavena nevratnou teplotní pojistkou proti přehřátí sauny ke kterému může dojít při havarijním stavu. V případě zobrazení hlášení „Přehřátí“ na ovládacím panelu dojde k zablokování provozu sauny a musí být přizván servisní pracovník s odbornou kvalifikací, který provede kontrolu celého zařízení.

Spořič obrazovky.

Z důvodu šetření LCD obrazovky je nastaven spořič obrazovky, který se spouští v režimu vypnuté sauny po cca 5-ti minutách na 40% svítivosti panelu a po dalších dvou hodinách dojde k úplnému zatmění panelu. Aktivuje se lehkým dotykem na ovládací panel a potvrzení tlačítkem vstoupit.

Údržba panelu.

Pro čištění panelu nepoužívejte rozpouštědla. Vhodný je prostředek na čištění LCD obrazovek.

Na výrobek bylo vydáno prohlášení o shodě, které je dostupné v sídle firmy Vlastimil Sládek.

Vlastimil Sládek
Výškovická
3052/38
700 30 Ostrava-Zábřeh

IČ: 48417530
DIČ: CZ6309140739
tel./fax 596 743 452

info@sauny-salus.cz

Na saunový regulátor je poskytována záruka 24 měsíců.

Modelová řada regulátoru:

Výrobní číslo regulátoru:

Prodáno-instalováno dne:

Podpis